

アルミ合金製可搬式作業台




マキシムベース

CSGシリーズ




- ▲ **優れた安定性**
プレス材を2段目の踏棧に装着し、安定性強化。

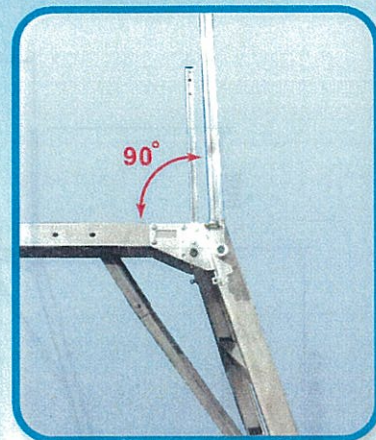


- ▲ **垂直に設置する手掛かり棒**
手掛かり棒を床材に対し垂直に設置することにより有効作業面積が拡大。




高さ調節は ▶
50mmピッチ×8段調節
※キャスターはオプション装備です。

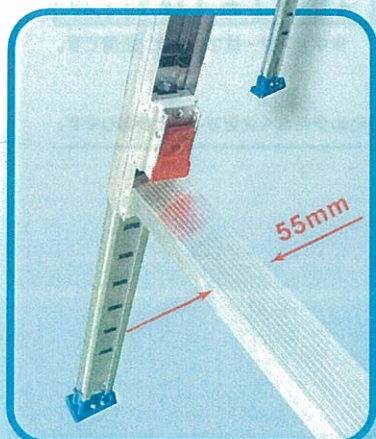

- ◀ **55mmの大型ステップ**
55mm幅の大型ステップを採用し、安定性が向上
(CSR比:約30%アップ)

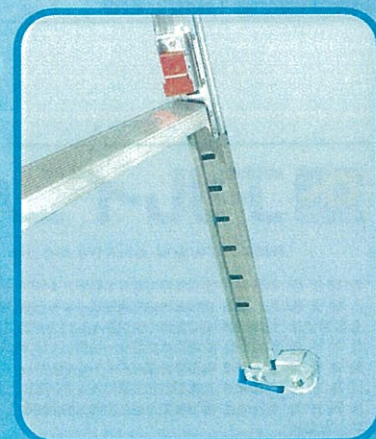

■ 外形寸法図

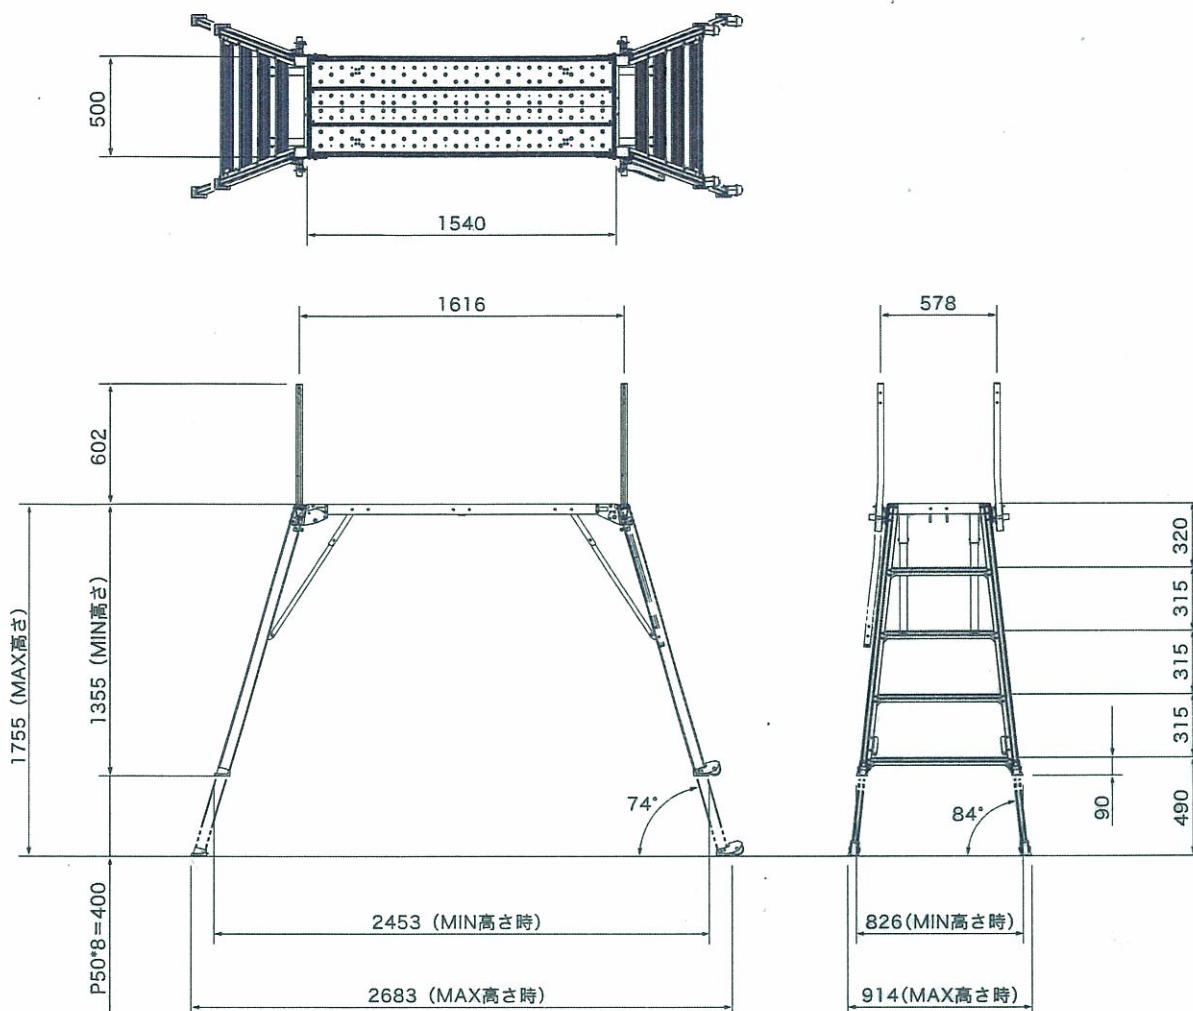

■ 仕様

品番	天板有効寸法(mm)		作業床高さ(mm)	設置寸法(mm)		調節幅(mm)	収納寸法(mm)			プレス(本)	羽切り(本)	キャスター(個)	質量(kg)	許容荷重(kN)
	W	D		W	D		W	D	H					
CSG18TC	1,540	500	1,355~1,755	2,453~2,683	826~914	50	1,610	830	201	4	4	2	26.2	1.47
CSG15TC	1,540	500	1,040~1,440	2,273~2,502	757~845	50	1,610	761	202	4	4	2	24.7	1.47
CSG15	1,540	500	1,040~1,440	2,273~2,502	757~845	50	1,610	761	202	4	無	無	20.9	1.47
CSG10T	1,540	500	725~1,125	2,092~2,321	689~776	50	1,634	749	153	4	4	無	21.9	1.47
CSG10	1,540	500	725~1,125	2,092~2,321	689~776	50	1,634	749	153	4	無	無	18.7	1.47

※キャスターはオプション装備です。

■製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

アルインコ株式会社

http://www.alinco.co.jp

建材事業部

東京支店	〒103-0027	東京都中央区日本橋2-3-4 (日本橋プラザビル14F)	TEL.03-3278-5870	FAX.03-3278-5875
大阪支店	〒541-0043	大阪市中央区高麗橋4-4-9 (淀屋橋ダイビル11F)	TEL.06-7636-2310	FAX.06-6208-3891
名古屋支店	〒460-0008	名古屋市中区栄2-13-1 (白川第二ビル8F)	TEL.052-232-2103	FAX.052-203-0226
札幌支店	〒060-0001	札幌市中央区北一条西2-1 (札幌時計台ビル7F)	TEL.011-222-8810	FAX.011-222-8820
仙台支店	〒980-0812	仙台市青葉区片平1-5-20 (Ever-I片平ビル3F)	TEL.022-221-8210	FAX.022-221-8010
広島支店	〒733-0003	広島市西区三篠町2-4-22 (NKビル4F)	TEL.082-239-2013	FAX.082-239-2014
福岡支店	〒811-2502	福岡県糟屋郡久山町山田2268-1	TEL.092-652-3388	FAX.092-652-3389
松山営業所			TEL.089-987-7030	FAX.089-987-7031
兵庫第一工場	〒669-4312	兵庫県丹波市市島町北奥287-1	TEL.0795-85-2854	FAX.0795-85-2849
兵庫第二工場	〒669-4321	兵庫県丹波市市島町上垣849-6	TEL.0795-80-3103	FAX.0795-80-3100

アルミ合金製可搬式作業台





マキシムベース 張出足場

CSGシリーズ

取扱説明書

■ 寸法図

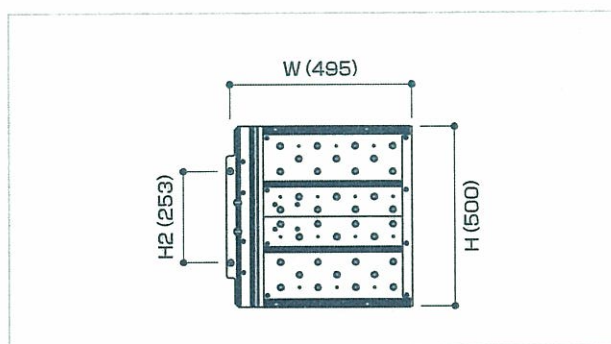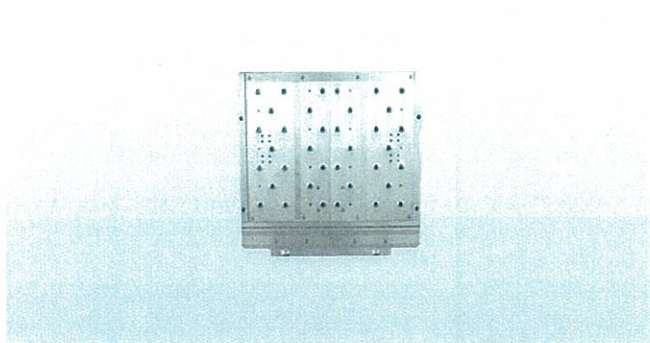


■ 仕様

品 番	W (mm)	H (mm)	H2 (mm)
CSGTT5	495	500	253

◎ 張出足場は、CSG18型専用となります。

取付手順

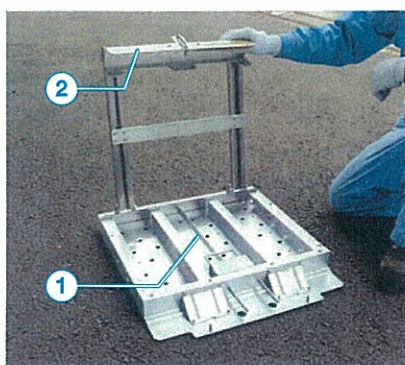

- 1** 張出天板裏面の①ロックピンを引き、
②ステップ受け金具をリリースします。



- 2** 天板上表面長穴に張出天板の引掛けボルトを合わせ入れ、天板側面長穴に①ロックピンを貫通させます。



- 3** ②ステップ受け金具を第一ステップに被せる様に載せ、③下部抜け止ピンをロックする。作業後は、必ず完全に装着されているかを確認してください。

アルミ合金製可搬式作業台





マキシムベース 手掛け枠

CSGシリーズ

取扱説明書

■ 寸法図

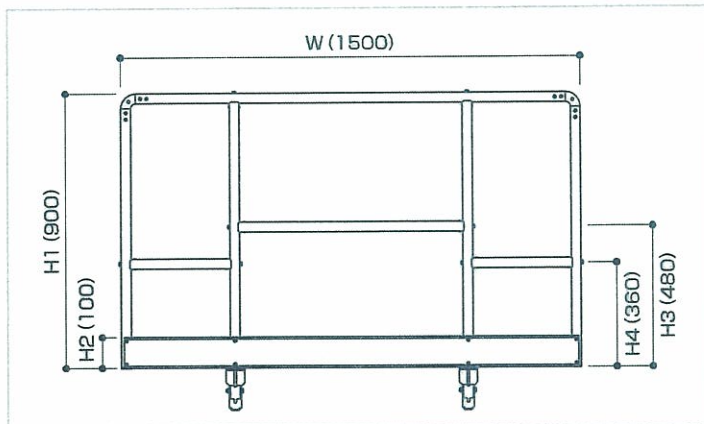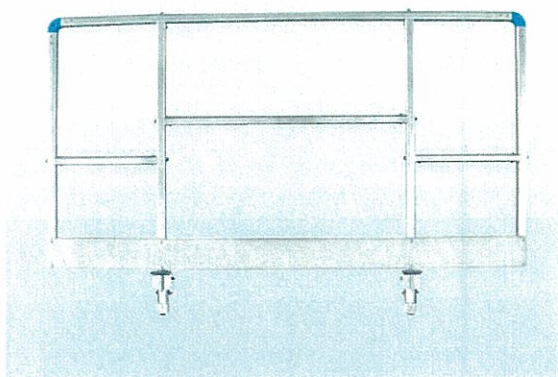


■ 仕様

品 番	W (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)
CSGR151	1500	900	100	480	360


取付手順



1 天板上面長穴に手掛け枠の①引掛け金具を入れる。

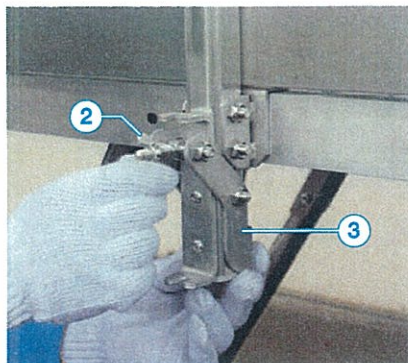

2 ②蝶ナットを緩め、③取付金具を回転させます。

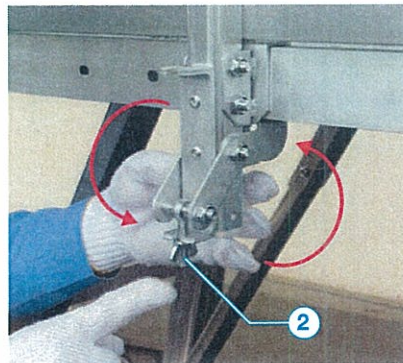

3 ②蝶ナットを締め付けます。作業後は、装着が完全であることを確認します。

ご注意

- (1) 感知装置(本体桁面用)及び手掛け枠は手すりではありません。
水平方向に荷重が作用すると作業台が転倒する可能性がありますので、よりかからないでください。
- (2) 手掛け枠を使用する場合は、アウトリガーの併用を推奨いたします。

ALINCO アルインコ株式会社 [建設機材事業部]

〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4-4-9 (淀屋橋ダイビル)
【お問い合わせ/カスタマーサービス室】 TEL: 03-3278-5870 受付時間 10:00-16:00 (12:00-13:00、土・日・祝日除く)

※ この取扱説明書の無断転用を禁じます
Ver.1.0 FEEEEENJNNNNJ