


ホリーアップ ツー  
**HORY UP2** PAT.P



設置・撤去が簡単。据置方式と兼用できる手すり先行足場。



ギザギザロック

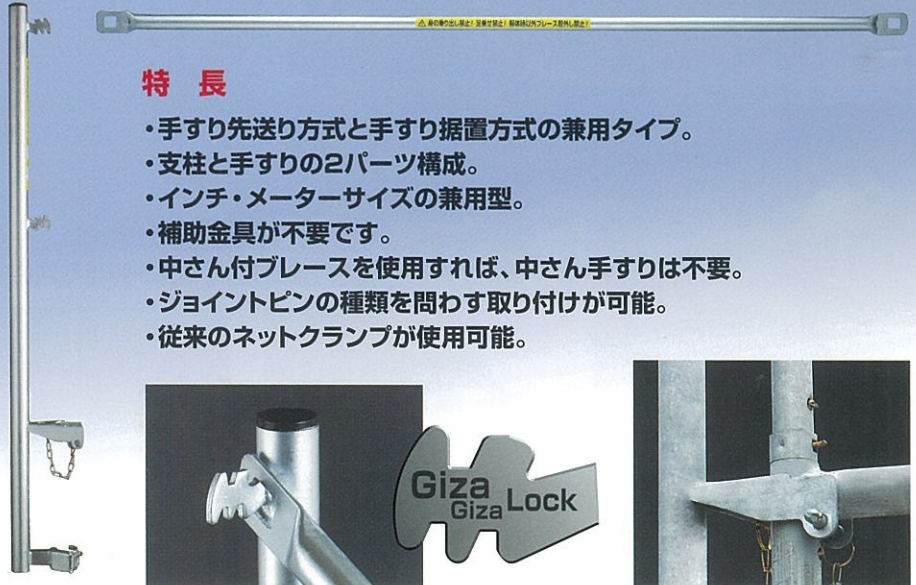

**特長**

- ・手すり先送り方式と手すり据置方式の兼用タイプ。
- ・支柱と手すりの2パーツ構成。
- ・インチ・メートルサイズの兼用型。
- ・補助金具が不要です。
- ・中さん付ブレースを使用すれば、中さん手すりは不要。
- ・ジョイントピンの種類を問わず取り付けが可能。
- ・従来のネットクランプが使用可能。

ギザギザロック採用により、ピンなどを使用する事なく、はめ込むだけで、取付・取外しが簡単にできます。

下使い設計により、ジョイントピンの種類にかかわらず、取付が可能です。

**取付手順**



1. 片方の先行支柱を枠組の建地に取付け、そのギザギザロックに手すりを固定します。



2. もう片方の先行支柱のギザギザロックにあらかじめ手すりを2本固定しておきます。



3. 手すりを取付けた先行支柱を建地にしっかりとボルトで固定します。



部材は軽量・コンパクトなので持ち運びもスムーズ。あらゆる足場に設置可能です。


■単品承認証



■HORY UP2

規格	重量kg	
支柱 HII-42	4.3	
手すり	G18	2.4
	G15	2.0
	G12	1.6
	G09	1.2

■仕様図

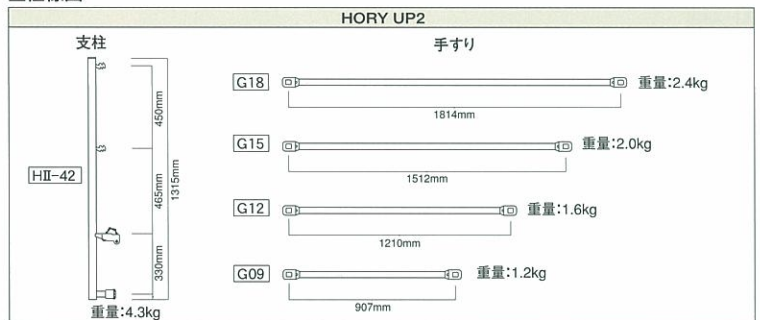

**使用時の注意事項**

1. 設置取付前の確認。以下事項を点検し、異常のないことを確認して下さい。  
もし異常があった場合は使用しないで下さい。  
・各部材の変形、磨耗等の有無  
・取付クランプ、セットピンの作動の有無
2. 手すりはギザギザロックの根元まで確実に差し込んで下さい。
3. ギザギザロックに足をかけないで下さい。
4. 支柱を建枠脚柱に差し込み、セットピン取付後のクランプ固定はしっかりとボルトを締めて下さい。[締付けトルク:2.94~3.43kN・cm]この際セットピンは建枠の横架材を挟むように横架材の下に設置し、抜け止めが確認されるまで確実に差し込んで下さい。
5. 建枠用交差筋交いは解体時まで外さないで下さい。